



page

CONSEILS

# Conseils de pose flex transparents

## Comment couper et transférer un flex imprimable ?

La réalisation d'un marquage en film thermosoudable imprimable nécessite un traceur, un plotter de découpe (si votre traceur n'est pas équipé de la fonction de coupe), d'un film de transfert (pour les flex blancs) et d'une presse à chaud. Retrouvez ici les principales étapes pour les flex imprimables transparents.

> *Prévoyez un test de découpe avant le lancement de la production.*

## Les flex transparents - pour textiles blancs




ÉTAPE 1




ÉTAPE 2

Imprimez et découpez le motif en miroir.

Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement.

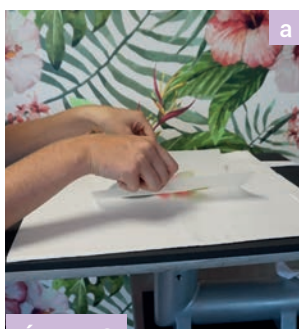

ÉTAPE 3

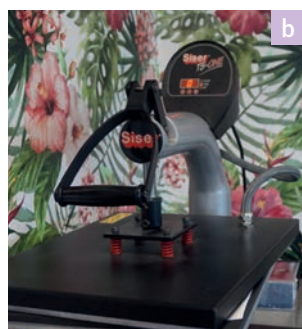

ÉTAPE 4



Placez votre motif<sup>(a)</sup> sur le textile et pressez-le à la température et au temps indiqués<sup>(b)</sup>.

Une fois le plateau relevé, ôtez délicatement le transfert<sup>(a)</sup>, à chaud ou à froid (voir fiche technique). C'est terminé<sup>(b)</sup> !

VOIR LA VIDÉO



**Transfert :** les flex transparents sont déjà montés sur un liner qui sert de transfert d'application. Un réel gain de temps !

